


さきちゃんの防災トイレ (いつもの便座バージョン) 取扱説明書



- 品番：saki-bt01
- サイズ：48.5 x 37 x 41.5 (H) (cm)
- 座面の高さ：41.5cm ●重量：約1.8kg
- 耐荷重：約150kg
- 材質：本体…紙製
便座…樹脂 (プラスチック) 製

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用の際は本書の内容をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、すぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

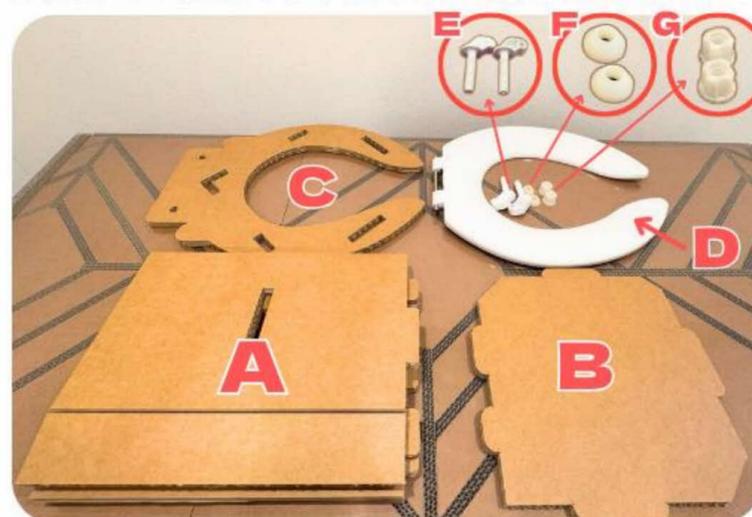

本製品の内容

- 本体 ●便座 ●取扱説明書

本体の各部名称

- [A] 土台本体
 - [B] 土台底板
 - [C] 土台便座
 - [D] 樹脂製便座
 - [E] 固定用ネジ
 - [F] 固定用キャップ
 - [G] 固定用キャップ
- 土台部分 (ダンボール製)
- 便座部分 (樹脂製)

組み立て方法



土台本体(A)を開き、穴が二つ空いている部分に合わせて(B)を差し込む。



そのまま時計回りに回していき、他の穴にもパーツを差し込んでいく。



★最後の地点にある二つの穴に突起部分を差し込むと、本体が完成。



完成した本体の、凹凸がある部分を上に立てる。



土台便座(C)を上からかぶせ、穴の形に合わせて差し込む。



★ダンボールの土台部分が完成。



土台便座(C)の上に、樹脂製便座(D)を載せる。



土台の2つのネジ穴に通るように、樹脂製便座の固定ネジ(E)を差し込む。



2本のネジを差し込んだ状態。



ネジを根本まで差し込んだら、キャップ(F)を下からはめ込む。



さらに下から、キャップ(G)を回していき、動かないよう固定する。



完成!

汚物袋の取り付けについて 本体完成後、汚物袋・凝固剤（別売）をセットしてご使用ください。

※こちらは、便器カバー・汚物袋・凝固剤・防臭袋を使用した場合の一例となります。
必要に応じて、ご使用される汚物袋メーカー様の取扱説明書をご参照ください。



1 便座を上げ、土台部分が見えるようにする。



2 便器カバー（または45ℓゴミ袋など）をかぶせる。



3 さらに、汚物袋をかぶせる。



4 便座を下ろし、凝固剤を入れて排泄する。



5 排泄後は、汚物袋を取り外して口をしっかりと結ぶ。



6 汚物袋を防臭袋に入れて、袋の口を結ぶ。



7 お住まいの地域の廃棄方法に従い、処理してください。

！ 使用上の注意

- 本製品は、非常時の使用を想定した防災トイレです。重いものを載せる、踏み台としての使用等、本来の用途以外での使用はしないでください。
- ご使用になる前に、全ての部品が揃っていること、問題なく組み立てられることをご確認ください。
- 使用の際は必ず汚物袋・凝固剤（別売）をセットしてご使用ください。本製品に直接排泄することはできません。
- 平らな場所に設置し、ゆっくりと座ってください。
- 本製品の耐荷重は約150kg（※静止時に使用した場合）となります。安全のため、耐荷重は必ずお守りください。
- 樹脂製便座をお手入れする際は、次のものは使用しないでください。プラスチックを傷め、割れてけがをする原因になります。…トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー及びクレンザー、ナイロンたわしなど
- 本体は紙製品のため、火気に注意し、高温・多湿を避けて保管してください。
- 破損した場合や、紙部分への激しい水濡れがある場合は使用を中止してください。
- 本製品は屋内仕様です。雨天時における屋外での使用はお控えください。
- 組み立て時に手を切らないようご注意ください。
- 排泄物を残したまま長時間放置されますと、ダンボールに匂いが付くことがあります。
- 廃棄される際はお住まいの地域の処理方法に従ってください。

樹脂製便座について

- 本製品に付属する樹脂製便座は、TOTO株式会社の既製品となります。
- 樹脂製便座は、メーカーが規定する通常利用と異なり、山崎梱包が発売する災害用簡易トイレの構成部品としてTOTO株式会社より確認された同送品です。そのため、同送品においての製品不具合によるお問い合わせは山崎梱包までお願い申し上げます。

⇄ 商品の交換について

- 商品に万が一不良がございました場合は、商品到着後1週間以内にご連絡ください。
- 以下の場合には交換の対象外となりますため、ご注意ください。
 - ① 商品の現物がお手元がない場合
 - ① ご使用者の不注意による破損
 - ① 防災トイレとしての用途とは異なる使用による破損
- ダンボールの特性上、製造の過程で発生するスジが入っていることがございますが、使用するにあたり支障はございません。

※返品・交換ポリシーの詳細につきましては、購入された販売会社・販売サイトにてご確認ください。

発売元

山崎梱包株式会社
〒531-0076
大阪府大阪市北区大淀中2-6-15
<https://www.yamakon.co.jp/>

商品ページ



組み立て動画



Instagram



YAMASAKIKOMPO